

Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BT18

Kompatibel mit folgenden Modellen:


- CITROEN Berlingo ab Baujahr 2004
- CITROEN C1 ab Baujahr 2004
- CITROEN C2 ab Baujahr 2004
- CITROEN C3 ab Baujahr 2004
- CITROEN C3 Picasso ab Baujahr 2009
- CITROEN DS3 ab Baujahr 2010
- CITROEN C4 ab Baujahr 2004
- CITROEN C4 Picasso ab Baujahr 2006
- CITROEN DS4 ab Baujahr 2011
- CITROEN C4 Aircross ab Baujahr 2012
- CITROEN C5 ab Baujahr 2004
- CITROEN DS5 ab Baujahr 2011
- CITROEN C6 ab Baujahr 2004
- CITROEN C8 ab Baujahr 2004
- CITROEN Nemo ab Baujahr 2007
- CITROEN Jumpy ab Baujahr 2007
- CITROEN Jumper ab Baujahr 2006
- PEUGEOT 1007 ab Baujahr 2005
- PEUGEOT 107 ab Baujahr 2005
- PEUGEOT 207 ab Baujahr 2005
- PEUGEOT 307 ab Baujahr 2005
- PEUGEOT 407 ab Baujahr 2005
- PEUGEOT 607 ab Baujahr 2005
- PEUGEOT 807 ab Baujahr 2005

- **Nur in Verbindung mit:**

Blaupunkt RD4 N1 Radio

Den Adapter anschließen:

1. Bauen Sie das Radio aus.
2. Den Stecker des Bluetooth Adapters WM-BT18 müssen Sie nun von der Rückseite des Quadlocksteckers in die Kammer B bis zum Einrasten einschieben. Das sollte auch gehen, wenn der Quadlockstecker noch auf dem Radio steckt. Wenn die Kabel zu kurz sind oder man die Stecker Rückseite schlecht einsehen kann, kann man den Quadlockstecker auch vorher komplett vom Radio lösen.

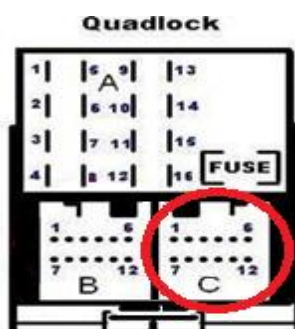

3. Schließen Sie nun das schwarze Massekabel des WM-BT18 entweder an das Radiogehäuse oder an die Masseleitung, die zum Radio führt an. Ohne gute Masseverbindung ist die Funktion des Adapters nicht gegeben.
4. Schließen Sie nun das rote Kabel (Zündungsplus +12V) an eine geschaltete +12V Leitung an. Da diese in der Regel hinter dem Radio nicht mehr vorhanden ist, kann man hier die Spannung z.B. vom Zigarettenanzünder oder der Klimaanlage abgreifen (Messung mit Multimeter notwendig). Zündung an = +12V liegen an / Zündung aus = 0V liegen an.
5. Stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren und das Bluetooth Gerät ``WM`` suchen. Die Lautstärke sollten Sie an dem verbundenen Gerät dann auf volle Lautstärke stellen.
6. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, testen Sie die Funktion des Adapters. Schalten Sie mit der Mode Taste oder über das Menü die AUX Funktion ein.

Die AUX Funktion muss freigeschaltet sein. Ist dies nicht der Fall, ist die Freischaltung durch eine Fachwerkstatt notwendig.

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter
Tel.: +49 2591 50750-13 oder unter der E-Mail: service@watermark-germany.de