


## Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BT05

Kompatibel mit folgenden Modellen:

- SMART Fortwo (Typ 450 / C450 / A450 / Cabriolet) ab Baujahr 10/1998

### Den Adapter anschließen:

1. Bauen Sie das Radio aus (im Internet finden Sie diverse Anleitungen hierzu).
2. Bevor Sie die Stecker vom Radio lösen, vergewissern Sie sich, dass Ihnen der Radio Code zur Verfügung steht, da Sie diesen für das Radio nach der Stromunterbrechung benötigen werden.
3. Stecken Sie den blauen Strecker des Adapters in die Kammer C3 (im Bild rot gegenzeichnet).
4. Gegebenenfalls den blauen Stecker aus der gelb-grün-blauen Stecker-Kombination herauslösen und stattdessen den blauen Stecker des WM-BT05 dort anbringen.
5. Bei einem in der Kammer C3 (blau) bereits angeschlossenen CD-Wechsler ist dieser damit entfernt und nicht mehr im System nutzbar.
6. Wenn Sie einen Schwarzen 20 poligen Stecker im Fahrzeug verbaut haben, benötigen Sie zusätzlich den Adapter WM-4693 (Mini-ISO Adapter/Verlängerung). Dieser kann in unserem Online Shop unter [www.watermark-germany.de](http://www.watermark-germany.de) bestellt werden.

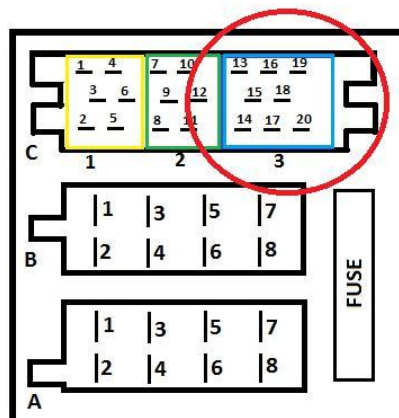

7. Schließen Sie nun den Kabelsatz zwischen Fahrzeugkabelbaum und Autoradio an.
8. Stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren und das Bluetooth Gerät ``WM`` suchen. Die Lautstärke sollten Sie an dem verbundenen Gerät dann auf volle Lautstärke einstellen.
9. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, testen Sie die Funktion des Adapters. Schalten Sie mit der Audio/Mode/CD Taste oder über das Menü die AUX Funktion ein.

### Zur Info!

AUX muss im Radio freigeschaltet und auswählbar sein. Ist dies nicht der Fall, ist die Freischaltung in einer Fachwerkstatt erforderlich.

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter  
Tel.: +49 2591 50750-13 oder unter der E-Mail: [service@watermark-germany.de](mailto:service@watermark-germany.de)