


Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BT07

Kompatibel mit folgenden Modellen:

- AUDI: CQ-JV1060L, RNS-E (16:9), BNS 5.0, Chorus 3, Concert 3, Symphony 3
- VW: MCD, MFD2-RNS 2, MFD2 DVD-RNS2 DVD, R110, R100, RNS 300, RNS 500, RCD 200, RCD 300, RCD 500, Delta 6
- SKODA: Nexus (16:9), Columbus, Stream, Cruise, Rhapsody
- SEAT: Navigation (16:9), Audiosystem CD03, Altea CD01, Altea CD02

Den Adapter anschließen:

1. Bauen Sie das Radio aus.
2. Bevor Sie die Stecker vom Radio lösen, vergewissern Sie sich, dass Ihnen der **Radio Code** zur Verfügung steht, da Sie diesen für das Radio nach der Stromunterbrechung benötigen werden.
3. Den Stecker des AUX-IN Adapters WM-BT07 müssen Sie nun von der Rückseite des Quadlock-Steckers in die **Kammer B** bis zum Einrasten einschieben. Das sollte auch gehen, wenn der Quadlock Stecker noch auf dem Radio steckt (Radio vor dem Stecken aber ausschalten). Wenn die Kabel kurz sind oder man die Stecker Rückseite schlecht einsehen kann, kann man den Quadlock Stecker auch vorher komplett vom Radio lösen.

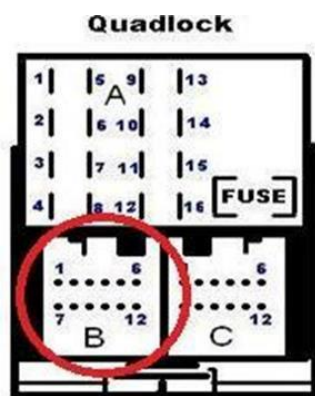

4. Schließen Sie nun das schwarze **Massekabel** mit der Ring-Öse entweder an das Radiogehäuse an oder die schwarze Leitung direkt an eine Masseleitung zum Quadlock-Stecker. Ohne gute Masseverbindung ist die Funktion des Adapters nicht gegeben.
5. Schließen Sie ein **Mobiles Endgerät** an, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren. Die Lautstärke sollten Sie an dem Gerät dann auf **volle Lautstärke** stellen.
6. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, **testen Sie die Funktion des Adapters**. Schalten Sie mit der CD-Wechsler Taste auf den CD-Wechsler um.

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter

Tel.: +49 2591 50750-13 oder unter der Email service@watermark-germany.de