


## Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BTMIC06

Kompatibel mit folgenden Modellen:

- **Renault (alle Modelle) mit Carminat Radio, außer Carminat 5000**
- **Renault (alle Modelle) mit Original Radio die, die Aufschrift "Update List" haben**

### Den Adapter anschließen:

1. Bei allen Arbeiten an der Fahrzeug Elektrik klemmen Sie aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Kurzschlüssen die Fahrzeugbatterie ab.
2. Bauen Sie das Radio aus.
3. Stecken Sie den Grünen Strecker des WM-BTMIC06 in die Kammer C2 (im Bild rot umrandet).
4. Wenn Sie einen Schwarzen 20 poligen Stecker im Fahrzeug verbaut haben, benötigen Sie zusätzlich den Adapter WM-4693 (Mini-ISO Adapter/Verlängerung). Dieser kann in unserem Online Shop unter [www.wm-outlet-store.de](http://www.wm-outlet-store.de) bestellt werden.

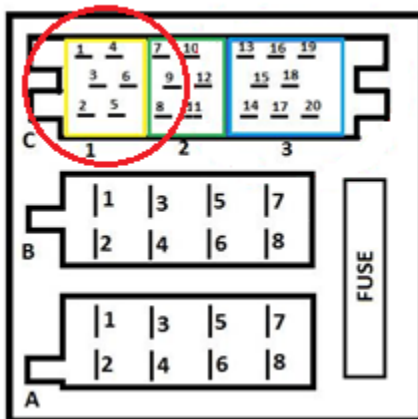

5. Entfernen Sie nun die beiden 8 poligen Iso Stecker (im Bild A u. B) aus dem Radio.
6. Jetzt werden die entfernten Stecker in die dafür vorgesehenen Buchsen des WM-BTMIC06 eingesteckt und der Adapter mit dem Radio verbunden.
7. Das Mikrofon in der Nähe des Fahrers im Fahrzeug positionieren (Lenkradverkleidung, Armaturentafel, etc.). Danach wird das Kabel zum Bluetooth Adapter geführt und an den Mikrofoneingang angeschlossen. **Vermeiden Sie es das Mikrofon in der unmittelbaren Nähe von oder auf Airbags anzubringen**
8. Stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren und das Bluetooth Gerät ``WM`` suchen. Die Lautstärke sollten Sie an dem verbundenen Gerät dann auf volle Lautstärke stellen.
9. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, testen Sie die Funktion des Adapters. Schalten Sie dazu die AUX Funktion des Radios ein und spielen Musik mit dem verbundenen Bluetooth Gerät ab.

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter  
Tel.: +49 2591 50750-13 oder unter der E-Mail: [service@watermark-germany.de](mailto:service@watermark-germany.de)