

Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BTMIC09

Kompatibel mit folgenden Modellen:


- FORD Fiesta MK6 ab 2005 - 2008
- FORD Fusion ab 2005 - 2012
- FORD Focus MK2 ab 2004 - 2011
- FORD C-Max MK1 / MK2 ab 2003 - 2011
- FORD Galaxy MK2 / MK3 ab 2006 - 2014
- FORD Kuga MK1 ab 2008 - 2012
- FORD S-Max MK1 ab 2006 - 2014
- FORD Mondeo MK3 2003 - 2009
- FORD Mondeo MK4 2007 - 2015
- FORD Transit MK7 ab 2006 - 2013
- FORD Transit Connect MK1 ab 2006 – 2013

In Verbindung mit folgenden Original-Radios:

- Ford 5000C
- Ford 6000CD
- Sony CD 132
- Sony C 214
- Sony C 307
- Sony CDX SF 160 (nicht kompatibel mit Sony CDX FS 34X)

Den Adapter anschließen:

1. Bauen Sie das Radio aus (im Internet finden Sie diverse Anleitungen hierzu).
2. Bevor Sie die Stecker vom Radio lösen, vergewissern Sie sich, dass Ihnen der Radio Code zur Verfügung steht, da Sie diesen für das Radio nach der Stromunterbrechung benötigen werden.
3. Trennen Sie den Quadlockstecker vom Radio.
4. Verbinden Sie den WM-BTMIC09 zwischen Fahrzeugkabelbaum und Radio.

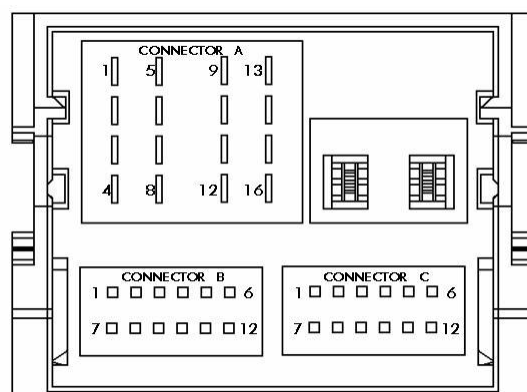


5. Das Mikrofon in der Nähe des Fahrers im Fahrzeug positionieren (Lenkradverkleidung, Armaturentafel, etc.). Danach wird das Kabel zum Bluetooth Adapter geführt und an den Mikrofoneingang angeschlossen. **Vermeiden Sie es das Mikrofon in der unmittelbaren Nähe von oder auf Airbags anzubringen**
6. Stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren und das Bluetooth Gerät ``WM`` suchen. Sollten Sie das Gerät nicht finden, bitte den Punkt „Wichtige Information“ beachten. Die Lautstärke sollten Sie an dem verbundenen Gerät dann auf volle Lautstärke stellen.
7. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, testen Sie die Funktion des Adapters. Schalten Sie mit der AUX Taste oder über das Menü die AUX Funktion ein.


Wichtige Informationen!

Am Bedienteil vom Radio muss eine AUX Taste vorhanden sein und AUX muss auch auswählbar sein. Nicht geeignet für 6000 Radios mit CDDJ Taste!


Fahrzeugmodelle ab Mitte Baujahr 2006 haben in der Regel bereits ein CAN-Bus System und somit keinen Zündungsplus mehr hinter dem Radio. Dieser wird aber zur Inbetriebnahme des Bluetooth Adapters benötigt! Wenn der Adapter per Plug & Play bei der Bluetooth Suche nicht gefunden wird, müssen Sie das rote Kabel von der kleinen schwarzen Box direkt hinter dem Stecker abschneiden und bis zum geschalteten Zigarettenanzünder oder Klemme 15 (Schaltplus) vom Sicherungskasten verlängern und die benötigte Spannung dort abgreifen. Eine Alternative gibt es bei diesen Modellen leider nicht.

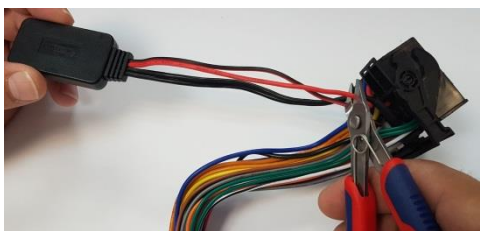

Das rote Kabel, welches zum Bluetooth Adapter abgeht direkt hinter dem Stecker durchtrennen.

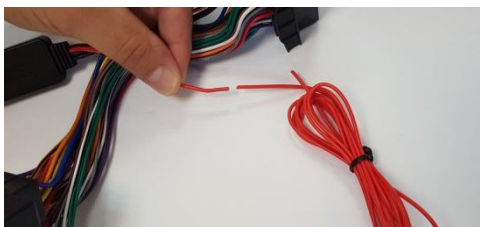


Jetzt das rote Kabel mit dem losen roten Kabel verbinden, welches dem Lieferumfang beiliegt.

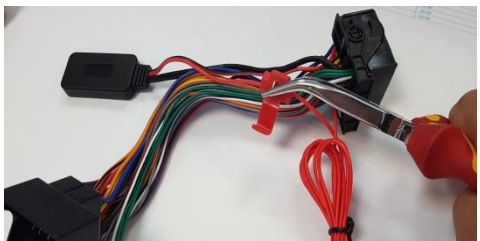

Hierzu einen der Kabeldiebe aus dem Lieferumfang verwenden. Anschließend mit einer Spitzzange den Metallstift eindrücken.

Sollte der Adapter trotz des Umbaus nicht funktionieren, bitte hier den Kontakt überprüfen.

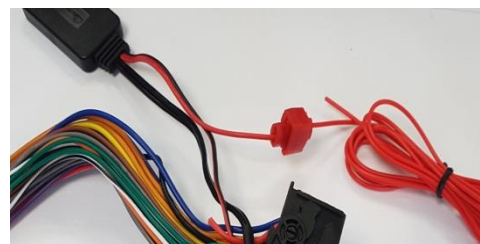

Das Ergebnis sollte dann so aussehen, wie auf dem Bild!

Jetzt können Sie sich die externe Stromversorgung Zündungsplus / Schaltplus 12V z.B. vom Zigarettenanzünder abgreifen.

Auf keinen Fall den Dauerplus / Batterie Plus 12V abgreifen! Diese dauerhafte Stromversorgung würde den Artikel innerhalb von wenigen Tagen beschädigen (Totalschaden!)

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter Tel.: +49 2591 50750-13 oder unter der E-Mail: technik@watermark-germany.de