


8. Jumper setzen

Für Ihre Fahrzeugtyp / Radio Zusammenstellung sind die Jumper bereits passend gesetzt. Möchten Sie das **CB-1000 Interface** für andere Kombinationen einsetzen, muss möglicherweise neu gejumpert werden.

Besonders, wenn Sie ein ALPINE, PIONEER oder SONY Autoradio anschließen wollen. Hierzu unterstützen wir Sie auch gerne über unseren Telefonservice. Zum Jumpern lösen Sie den Stecker an der schwarzen Box (**Interface**) und die beiden Schrauben auf der Rückseite.

Tabelle für die Jumper-Einstellungen:

	1-2	2-3
J1	ALPINE-SONY OUTPUT *	PIONEER OUTPUT
J2	GND Handbremse OUTPUT	POSITIV Handbremse OUTPUT
J3	GND Rückwärts OUTPUT	POSITIV Rückwärts OUTPUT
J4	Blaupunkt OUTPUT *	unbenutzt (N.C.)
J5	BUS-TYP: K	BUS-TYP: CAN

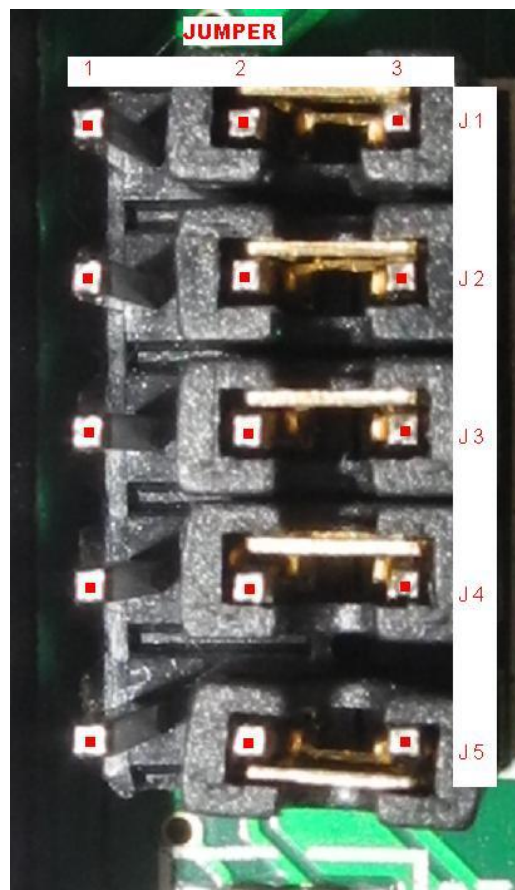

*Der Jumper J4 darf nicht bei BLAUPUNKT2-Geräten (ATLANTA 110, MADRID210, TORONTO 410BT), BLAUPUNKT NEW YORK 800 und bei dem Einsatz von IR-Fernbedienungen gesetzt sein.

* Das Blaupunkt BUENOS AIRES 200 hat eine IR-Fernbedienung, dieses wie ein KENWOOD behandeln.